

Custom GeoPHEV

Connectiviteit en eigenschappen

Gebruiksaanwijzing




Inhoudsopgave


1. Wat ziet u in uw Ford Transit Custom PHEV
 - 1.1. Dashboard
 - 1.2. Schermweergave
 - 1.3. Uitleg berichten en symbolen pictogrammenbalk
 - 1.4. Verduidelijking account
 - 1.4.1. Accounthiërarchie
2. Registratieproces
3. Accountmanager
 - 3.1. Gebruikers
 - 3.1.1. Een gebruiker toevoegen
 - 3.1.2. Een gebruiker wijzigen
 - 3.1.3. Een gebruiker verwijderen
 - 3.2. Bewerken van uw fleetmanagerprofiel
 - 3.3. Wachtwoord wijzigen
4. Voertuig- en databeheer
 - 4.1. Een voertuig toevoegen aan uw fleet
 - 4.2. Uw voertuigen connecteren
 - 4.2.1. Bluetooth
 - 4.2.2. WiFi
 - 4.3. Geofence ritgegevens downloaden en raadplegen
 - 4.3.1. Ritten downloaden en bekijken via de website
 - 4.3.2. Ritten bekijken via de "Custom GeoPHEV"-app
 - 4.3.3. Een rittenrapport verzenden
 - 4.4. Scherminstellingen
 - 4.4.1. Helderheid
 - 4.4.2. Voertuigdisplay uitschakelen
5. Uw Geofence-zones beheren
 - 5.1. Een Geofence-zone op maat toevoegen
 - 5.1.1. Via de website
 - 5.1.2. Met behulp van de "Custom GeoPHEV"-app
 - 5.2. Een Geofence-zone op maat wijzigen
 - 5.2.1. Via de website
 - 5.2.2. Met behulp van de "Custom GeoPHEV"-app
 - 5.3. Een Geofence-zone op maat verwijderen
 - 5.3.1. Via de website
 - 5.3.2. Met behulp van de "Custom GeoPHEV"-app
6. Voertuiggegevens – Instellingenpagina in de "Custom GeoPHEV"-app
 - 6.1. Gegevens alleen over WiFi
 - 6.2. Custom GeoPHEV-apparaat
7. Fouten opsporen en hulp
 - 7.1. Kan geen verbinding maken via Bluetooth
 - 7.2. Kan geen verbinding maken via WiFi
 - 7.3. Kan geen rittenrapport ontvangen
 - 7.4. Contact
8. FAQ
9. Bijlage
 - 9.1. Kaart website
 - 9.2. Kaart Custom GeoPHEV

1. 1. Wat ziet u in uw Ford Transit Custom PHEV

1.1. Dashboard en Geofence-apparaat

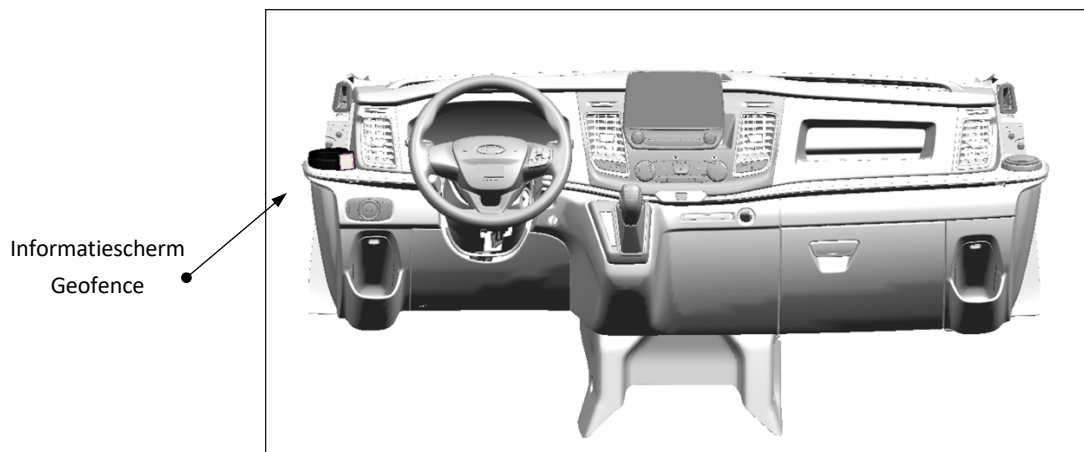

1.2. Schermweergave

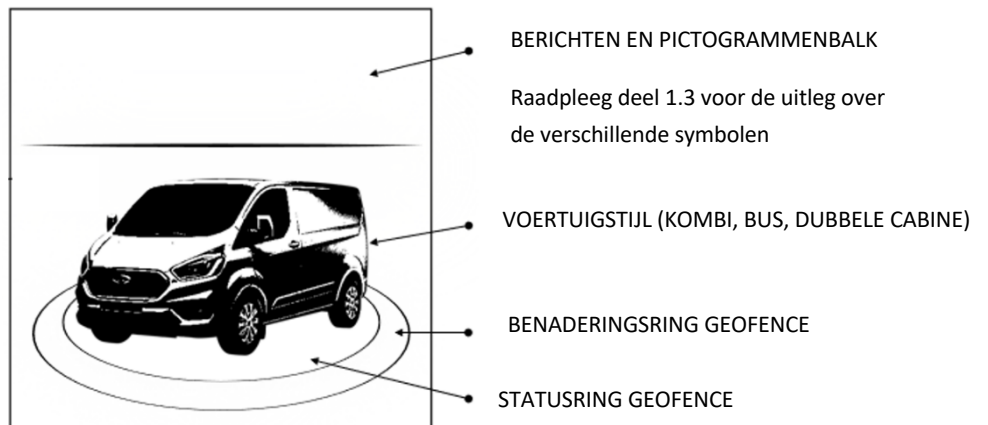

Nadert een Geofence-zone met onvoldoende opgeladen accu




In een Geofence-zone met onvoldoende opgeladen accu

1.3. Uitleg berichten en symbolen pictogrammenbalk

Pictogram	Naam	Omschrijving
	MANUELE EV-MODUS INGESCHAKELD	De EV-modusknop is ingeschakeld en de bestuurder kan de gewenste EV-modus inschakelen door op de EV-modusknop te drukken.
	MANUELE EV-MODUS UITGESCHAKELD	De EV-modusknop kan niet worden gebruikt om de EV-modus te wijzigen zolang Geofencing actief is.
	BLUETOOTH-VERBINDING	Het Geofence-apparaat is verbonden met de Custom GeoPHEV-app
	WIFI-VERBINDING	Het Geofence-apparaat is verbonden met een WiFi-netwerk
	FOUT BLUETOOTH-VERBINDING	Er is een fout vastgesteld in de Bluetooth-verbinding, raadpleeg het deel 7.1 opsporen van fouten indien het probleem blijft.
	FOUT WIFI-VERBINDING	Er is een fout vastgesteld in de WiFi-verbinding, raadpleeg het deel 7.2 opsporen van fouten indien het probleem blijft.
	DELEN VAN GEGEVENS EN POSITIE	Delen van gegevens bezig
	DOWNLOAD BEZIG	Het downloaden van gegevens is bezig
	UPLOAD BEZIG	Het uploaden van gegevens is bezig
	GEGEVENS DELEN	Het delen van gegevens is bezig
	FOUTBERICHT	Melding van een fout, laat uw voertuig nakijken bij een Ford-dealer.

1.4. Verduidelijking account

1.4.1. Accounthiërarchie

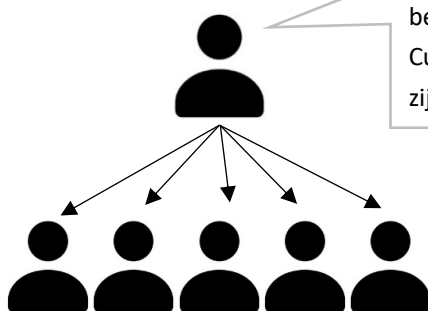

Account fleetmanager. De eerste persoon die een account registreert voor een bepaald bedrijf. De fleetmanager-account heeft toegang tot alle functies in het Custom GeoPHEV-systeem. De fleetmanager kan meerdere gebruikersaccounts onder zijn beheer hebben. Een fleetmanager heeft toegang tot alle functies.

Gebruikersaccounts worden gekoppeld aan personen die zich registreren nadat een fleetmanager specifiek aan een bedrijfsnaam werd gekoppeld. Gebruikersaccounts hebben beperkte toegang tot de functies in het Custom GeoPHEV-systeem.


Opmerking: Gebruikers die registreren moeten de **EXACTE** bedrijfsnaam van de fleetmanager vermelden. Als ze dit niet doen, wordt een nieuwe fleetaccount gecreëerd.

2. Registratieproces

Om uw Geofence-profiel te registreren, gaat u naar www.CustomGeoPHEV.com of downloadt u de **Custom GeoPHEV**-app van een app-shop.

→ Selecteer "Registreren" op de website of op de loginpagina van de app

www.CustomGeoPHEV.com Registratie

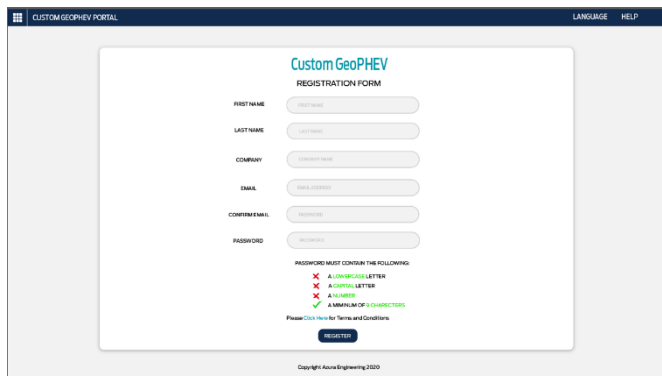

→ Vul alle verplichte velden in

→ Een wachtwoord moet voldoen aan de volgende criteria

- een **kleine** letter
- een **hoofdletter**
- een **cijfer**
- minimaal **9 tekens**

*Opmerking: Gebruikers die registreren moeten de **EXACTE** bedrijfsnaam van de fleetmanager vermelden. Als ze dit niet doen, wordt een nieuwe fleetaccount gecreëerd.*

→ Registratie is pas mogelijk wanneer u de algemene voorwaarden hebt doorgenomen. Aan het einde van het document drukt of klikt u op "Sluiten" om te bevestigen dat u de algemene voorwaarden hebt gelezen en goedgekeurd.

Opmerking: Het is onmogelijk om een account aan te maken als bovenstaande stap wordt overgeslagen

→ Klik of druk op "Registreren"

→ Er wordt een bevestigingse-mail verstuurd naar het e-mailadres dat tijdens het registratieproces werd opgegeven.

Opmerking: Als u deze bevestiging niet ontvangt, kijk dan in uw spam of ongewenste e-mail.

→ Klik op de link om te bevestigen

→ Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt via de website of de app, krijgt u de Algemene voorwaarden opnieuw.

→ Druk of klik op Aanvaarden en Indienen om de algemene voorwaarden te aanvaarden

Opmerking: De bedrijfsnaam kan voor individuele eigenaars ook een "gebruikersnaam" zijn.

3. Accountmanager

3.1 Gebruikers


3.1.1. Een gebruiker toevoegen

→ Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com

→ Ga naar het deelvenster "Accountmanager"

→ Klik op "Een gebruiker toevoegen"

→ Vul alle verplichte velden in

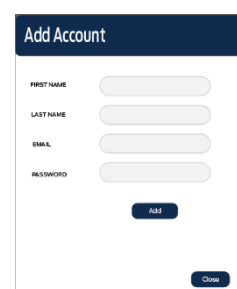


→ Klik op "Toevoegen"

Opmerking: De gebruiker ontvangt een automatisch e-mailbericht ter bevestiging dat de account werd aangemaakt. Bij zijn eerste aanmelding moet deze nieuwe gebruiker de Algemene voorwaarden goedkeuren voor hij de app kan gebruiken.


3.1.2. Een gebruiker wijzigen

- Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com
- Ga naar "Accountmanager"
- Klik "Bewerken/Wijzigen" voor de gebruiker die u wenst te wijzigen
- Bewerk de velden die moeten worden bewerkt
- Klik op "Bijwerken"

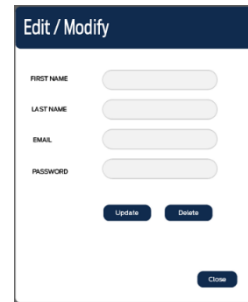


3.1.3. Een gebruiker verwijderen

- Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com
- Ga naar "Accountmanager"
- Klik "Bewerken/Wijzigen" voor de gebruiker die u wenst te verwijderen
- Klik op "Verwijderen"
- Klik op "OK"

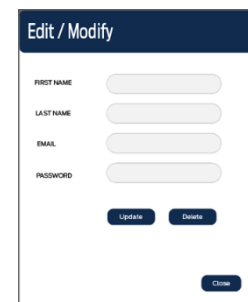


3.2. Bewerken van uw fleetmanagerprofiel

- Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com
- Ga naar "Accountmanager"
- Klik op "Bewerken/Wijzigen"
- Klik op het veld dat u wenst te bewerken
- Klik op "Bijwerken"

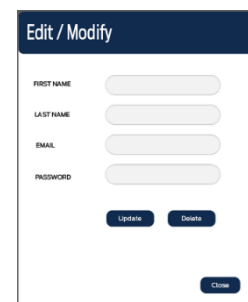

3.3. Wachtwoord wijzigen


- Open de Custom GeoPHEV-app of ga naar de website www.CustomGeoPHEV.com
- Druk op het aanmeldingsscherf op "Wachtwoord vergeten" in de app of op "Wachtwoord ophalen" op www.CustomGeoPHEV.com
- Voer uw e-mailadres in en druk op "BEVESTIGEN".

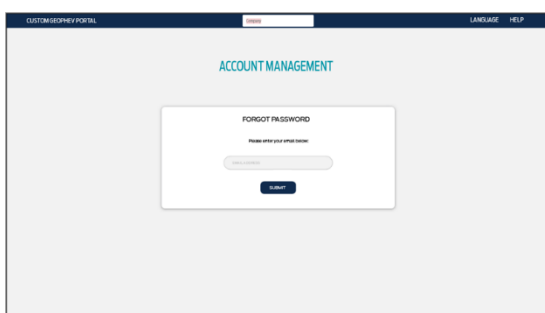

→ U ontvangt per e-mail instructies om uw wachtwoord te resetten

Opmerking: U kunt niet meer aanmelden op uw account tot u uw wachtwoord hebt gereset met behulp van de link die u per e-mail wordt opgestuurd. Als u geen e-mail hebt ontvangen, controleer dan welk e-mailadres u hebt opgegeven bij registratie en controleer uw spam of ongewenste e-mail.

→ Voer uw nieuw wachtwoord in (volg de instructies op het scherm)

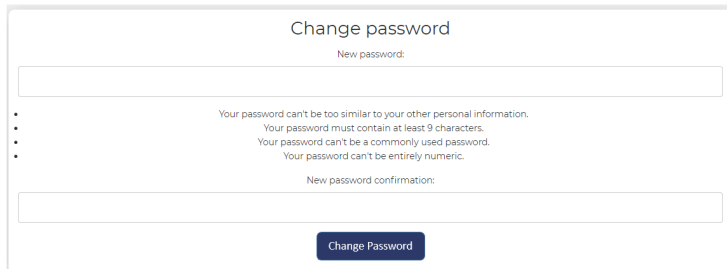

→ Klik of druk op "Wachtwoord wijzigen" om de procedure te beëindigen

4. Voertuig- en databeheer

4.1. Een voertuig toevoegen aan uw fleet

Opmerking: De app is de ENIGE manier om in eerste instantie direct te connecteren met een voertuig. Het voertuig moet aan een account worden gekoppeld VOOR er ritten kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd en voor Custom Geofence-zones in uw apparaat kunnen worden gedownload. Elke fleetaccount die na de eerste account wordt gekoppeld aan het voertuig zal overeenkomstig de privacyrichtlijnen de gegevens gekoppeld aan eerste fleetaccount ontoegankelijk maken op het voertuig.



→ Download de "Custom GeoPHEV"-app van een app-provider (iOS of Android)

Opmerking: Bij het eerste gebruik van de app moet u toelatingen aanvaarden voor het Custom GeoPHEV-apparaat

→ Meld u aan met behulp van de gegevens die werden gebruikt bij het registratieproces (fleetmanager of gebruiker)

→ Ga naar "Instellingen"

→ Ga naar "Bluetooth-set-up"

→ Om de verbinding tot stand te brengen, moet de motor van het voertuig draaien

→ Druk op "SCAN/CONTROLEER VERBINDING" om te zoeken naar het Custom GeoPHEV-apparaat. Zodra het apparaat is gevonden, verschijnt er een pop-up in de app waarin u de code, die op het scherm van het Custom GeoPHEV-apparaat staat, moet invoeren.

→ Voer de pairingcode in op de app om het pairing- en koppelingsproces te voltooien

→ Eens gepaired verschijnt de Bluetooth-pagina met "APPARAAT GECONNECTEERD"

→ Druk op de navigatiepijl  (linksboven) om terug te keren naar "Instellingen"


→ Druk op de homeknop in de navigatiebar om terug te keren naar de homepagina

→ Op de homepagina verschijnt nu "Verbonden met voertuig"

→ Dit bevestigt dat het koppelings-/pairingproces met succes is voltooid



→ Het voertuig is nu zichtbaar in het deelvenster "Fleetmanager" op de website

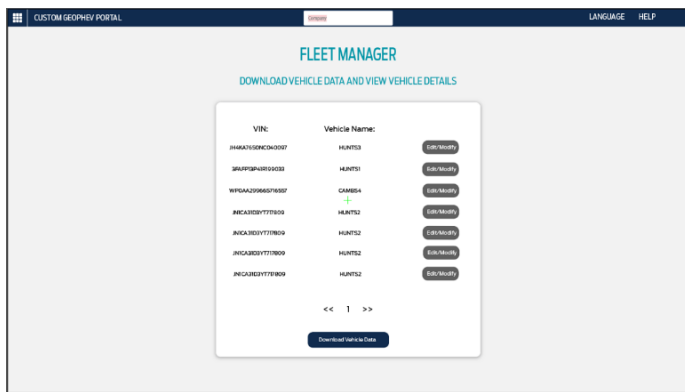

4.2. Uw voertuigen connecteren

4.2.1. Bluetooth

Eens gepaard met een mobiel apparaat herinnert het Custom GeopHEV-systeem zich het apparaat waarmee het is/was verbonden. Het homescherm op de app geeft u informatie over de verbindingstatus zodat u kunt nagaan of Bluetooth werkt.

Opmerking: Indien een apparaat na initiële koppeling niet automatisch een verbinding maakt, moet u de stappen in deel 4.1 volgen om na te gaan of Bluetooth aan staat.



4.2.2. WiFi

Met een actieve Bluetooth-verbinding kunt u via de instellingenpagina "WIFI INSTELLEN", "VOERTUIGDISPLAY UITSCHAKELEN" en "VOERTUIGGEGEVENS" gebruiken. (De WiFi-pijl, toggles en teksten zijn niet langer uitgeschakeld).

→ Zorg ervoor dat uw draadloos netwerk aan staat, zichtbaar is en dat het apparaat ermee is verbonden

→ Ga naar "Instellingen"

→ Druk op "WIFI SET-UP"

→ Druk op "WIFI-VERBINDING TOEVOEGEN AAN APPARAAT"

Het apparaat gaat op zoek naar de access points van uw WiFi-netwerk

→ Kies het access point waarmee u wilt verbinden

→ Voer het wachtwoord in en druk op "OK"

→ Eens verbonden, verschijnt op de pagina "VERBONDEN MET WIFI". Druk op "OK" om het proces te voltooien



4.3. Geofence ritgegevens downloaden en raadplegen

Ritten worden automatisch gedownload in de fleetaccount wanneer het Custom GeoPHEV-apparaat is verbonden met een gsm of met een WiFi access point na het verlaten van een Geofence.

Vehicle VIN	Vehicle	Date Of Trip	Geofence	Emissions	Report
WF0YXXTTCYKE26240	Brendon App Test Module	14-07-2020	London LEZ	100.0%	Download
WF0YXXTTCYKE26240	Brendon App Test Module	14-07-2020	London LEZ	100.0%	Download
WF0YXXTTCYKE26240	Brendon App Test Module	14-07-2020	London LEZ	100.0%	Download
WF0YXXTTCYKE26240	Brendon App Test Module	14-07-2020	London LEZ	100.0%	Download
WF0YXXTTCYKE26240	Brendon App Test Module	14-07-2020	London LEZ	100.0%	Download
WF0YXXTTCYKE26240	Brendon App Test Module	14-07-2020	London LEZ	100.0%	Download

Opmerking: Ritgegevens kunnen alleen worden gedownload via de website als u als fleetmanager bent aangemeld.

4.3.1. Ritten downloaden en bekijken via de website

- Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com
- Ga naar "Gegevens en Downloads" (alleen toegankelijk voor fleetmanagers)
- Klik op "Downloaden" op de rit waar u een rapport van wenst
- De rit wordt automatisch via uw webbrowser als pdf-document gedownload

4.3.2. Ritten bekijken via de "Custom GeoPHEV"-app

De "Custom GeoPHEV"-app ondersteunt geen download van ritten. De ritten worden op de rittenpagina weergegeven.

- Log in op uw fleetmanageraccount
- Ga naar "Ritten"
- Alle ritten die in de fleetaccount zijn geregistreerd, worden hier weergegeven

4.3.3. Een rittenrapport verzenden

U kunt dit document verzenden via een e-mailprogramma door het pdf-bestand dat werd gedownload via de procedure "Downloaden en raadplegen van Geofence-ritgegevens" in deel 4.3.1.

4.4. Scherminstellingen

4.4.1. Helderheid

De helderheid van het Geofence-apparaatscherm wordt in het voertuig zelf gestuurd via de cluster helderheidsknoppen naast de koplampschakelaar.



• Schermhelderheid verhogen

• Schermhelderheid verlagen

4.4.2. Voertuigdisplay uitschakelen



Voertuigdisplay uitschakelen verwijdert de weergave van het voertuig en de Geofence-status en benaderingsring op het apparaatscherm. Op het scherm blijven de verbindingspictogrammen actief en het systeem blijft reageren op de Geofence-zones. Voertuigdisplay uitschakelen kan worden ingeschakeld via de app (toggle rechts = scherm UIT).

→ Ga naar "Instellingen"

→ "VOERTUIGDISPLAY UITSCHAKELEN" bevindt zich hier, verschuif de toggle om te wisselen tussen de verschillende standen:

Toggle links = display is **AAN** = **GRIJS**

toggle rechts = display is **UIT** = **BLAUW**

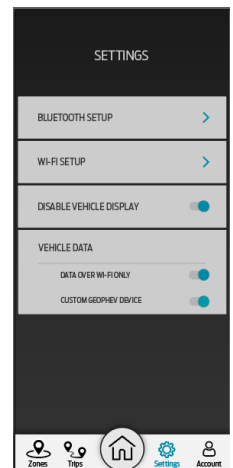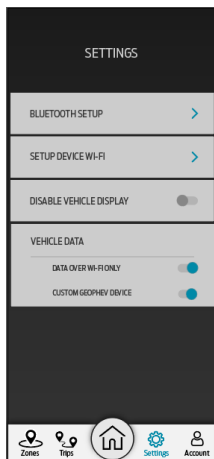

5. Uw Geofence-zones beheren

De "Custom GeoPHEV"-apparaten worden geleverd met geladen "verplichte" zones. Deze zones zijn de actieve en huidige lage emissiezones die vaak worden gecontroleerd en bijgewerkt. Deze zones worden bijgewerkt na de eerste koppelingssessie (zie deel 4.1) en op voorwaarde dat er een live-verbinding is (mobiel-gsm of geconfigureerd WiFi-netwerk). Nieuwe Geofence-zones en update-informatie worden opgenomen in het deel "Berichten en kennisgevingen" van www.CustomGeoPHEV.com of via het "BERICHTENCENTRUM" in de Custom GeoPHEV-app.

*Opmerking: "Verplichte" zones zijn aanwezig na aankoop. Uw Custom PHEV **reageert** al op deze zones voor het eerste koppeling.*

5.1. Een Geofence-zone op maat toevoegen

Opmerking: Het definiëren van Geofences op maat is uitsluitend voorbehouden voor fleetmanageraccounts


5.1.1. Via de website – Aanbevolen procedure

→ Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com

→ Ga naar "Geofence dashboard"

→ Klik op "Zone op maat toevoegen"

→ Maak een zone door gebruik te maken van de tool in de site

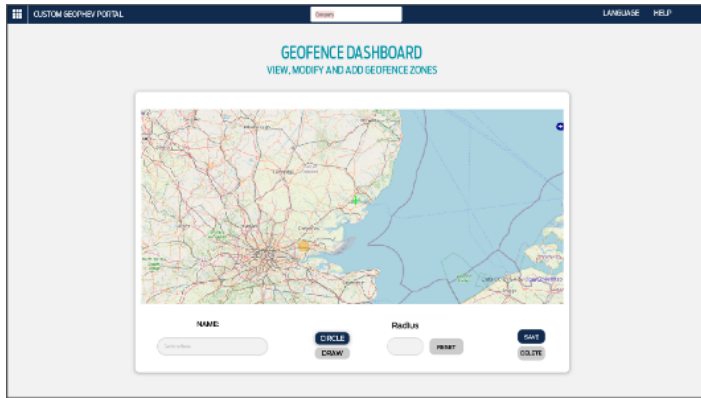

→ Geef de Geofence-zone een naam

→ Als u “CIRKEL” gebruikt, selecteert u de gewenste grootte (zone met een straal tussen 1,6 en 32 km)

Merk op dat wanneer de taal Engels VK is de afstand 1 tot 20 mijl is.

→ Klik op “OPSLAAN” – de zone wordt automatisch doorgestuurd naar de voertuigen in uw fleet die werden gekoppeld via de Custom GeoPHEV-app – *Voertuigen vereisen een actieve verbinding en de motor mag niet draaien om de nieuwe Geofences in het apparaat in te lezen. De motor moet ten minste 1 uur uit staan en het voertuig mag niet worden opgeladen.*

Opmerking: "Verplichte" zones worden automatisch bijgewerkt en kunnen niet uit het systeem worden verwijderd

5.1.2. Met behulp van de “Custom GeoPHEV”-app

→ Log in op uw fleetmanageraccount op de "Custom GeoPHEV"-app

→ Ga naar “Zones”

→ Klik op “Zone op maat toevoegen”

→ Maak een zone door gebruik te maken van de tool in de app


→ Geef de Geofence-zone een naam

→ Als u “CIRKEL” gebruikt, selecteert u de gewenste grootte (zone met een straal tussen 1,6 en 32 km)

Merk op dat wanneer de taal Engels VK is de afstand 1 tot 20 mijl is.

→ Druk op “OPSLAAN”- de zone wordt automatisch doorgestuurd naar de voertuigen in uw fleet die werden gekoppeld via de Custom GeoPHEV-app – *Voertuigen vereisen een actieve verbinding en de motor mag niet draaien om de nieuwe Geofences in het apparaat in te lezen. De motor moet ten minste 1 uur uit staan en het voertuig mag niet worden opgeladen.*

Opmerking: verplichte zones worden automatisch bijgewerkt en kunnen niet uit het systeem worden verwijderd

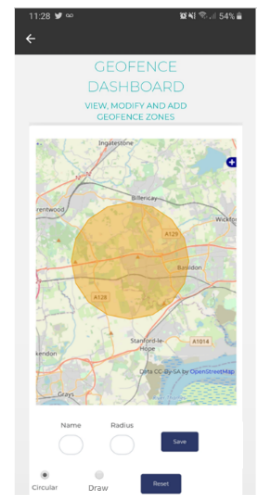

5.2. Een Geofence-zone op maat wijzigen

5.2.1. Via de website

→ Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com

→ Ga naar “Geofence dashboard”

→ Klik op de Geofence die moet worden aangepast

→ Verander de positie of het gewenste veld en klik op "OPSLAAN" - *Voertuigen hebben een actieve verbinding nodig en de motor moet zijn uitgeschakeld om gewijzigde Geofences aan het apparaat toe te voegen. De motor moet ten minste 1 uur uit staan en het voertuig mag niet worden opgeladen.*

5.2.2. Met behulp van de "Custom GeoPHEV"-app

→ Log in op uw fleetmanageraccount op de "CustomGeoPHEV"-app

→ Ga naar "Zones"

→ Klik op de Geofence die moet worden aangepast

→ Verander de positie of het gewenste veld en klik op "OPSLAAN" - *Voertuigen hebben een actieve verbinding nodig en de motor moet zijn uitgeschakeld om gewijzigde Geofences aan het apparaat toe te voegen. De motor moet ten minste 1 uur uit staan en het voertuig mag niet worden opgeladen.*

5.3. Een Geofence-zone op maat verwijderen

5.3.1. Via de website

→ Log in op uw fleetmanageraccount op www.CustomGeoPHEV.com

→ Ga naar "Geofence dashboard"

→ Klik op de Geofence die moet worden verwijderd

→ Verander de positie of het gewenste veld en klik op "VERWIJDEREN" – *Voertuigen hebben een actieve verbinding nodig en de motor moet zijn uitgeschakeld om verwijderde Geofences te verwijderen. De motor moet ten minste 1 uur uit staan en het voertuig mag niet worden opgeladen.* **Met behulp van de "Custom GeoPHEV"-app**

→ Log in op uw fleetmanageraccount op de "CustomGeoPHEV"-app

→ Ga naar "Zones"

→ Klik op de Geofence die moet worden verwijderd

→ Druk op "VERWIJDEREN" – *Voertuigen hebben een actieve verbinding nodig en de motor moet zijn uitgeschakeld om verwijderde Geofences te verwijderen. De motor moet ten minste 1 uur uit staan en het voertuig mag niet worden opgeladen.*

6. Voertuiggegevens – Instellingenpagina in de "Custom GeoPHEV"-app



6.1. Gegevens alleen over WiFi

Wanneer deze instelling actief is, gebeurt de gegevenstransfer uitsluitend via het WiFi-netwerk die is ingesteld op de pagina "WIFI SET-UP" in de app - zie deel 4.3.2.

Indien deze optie is uitgeschakeld, gebruikt het apparaat zowel GSM als WiFi om gegevens door te sturen.

Toggle links = DATA ALLEEN OVER WIFI is **UIT = GRIJS**

Toggle rechts = DATA ALLEEN OVER WI-FI is **AAN = BLAUW**

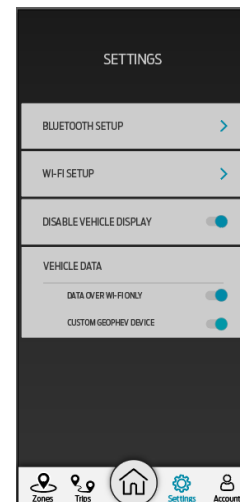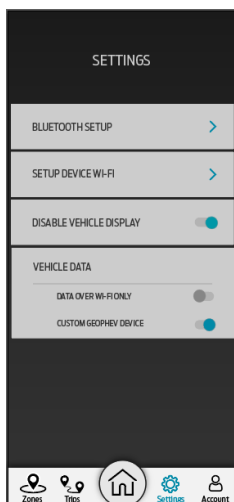

Opmerking: Custom GeoPHEV gebruikt alleen mobiele gegevens indien "DATA ALLEEN OVER WIFI" is uitgeschakeld



6.2. Custom GeoPHEV-apparaat

Deze instelling kan worden uitgeschakeld door toggle links (**UIT**). Er worden geen gegevens geregistreerd. Het apparaat zal niet de voorkeur geven aan EV-modus bij het rijden binnen een Geofence-zone en toont **alleen** het logo van Ford Motor Company

Indien ingeschakeld, reageert het apparaat op de normale wijze: Registreert gegevens, triggert de EV-schakelaar op basis van Geofence-gebeurtenissen en toont het scherm beschreven in deel 1.2.

Toggle links = Custom GeoPHEV-apparaat is **UIT** = **GRIJS**
apparaat is **AAN** = **BLAUW**

toggle rechts = Custom GeoPHEV-

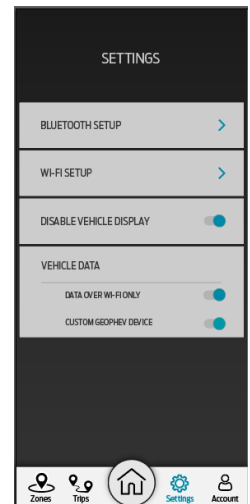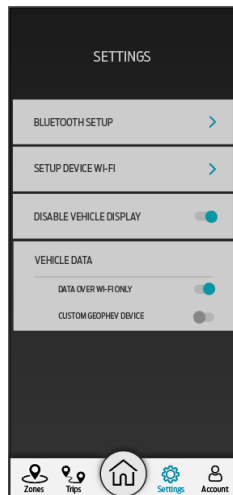

Opmerking: Dit kan alleen worden ingesteld door een fleetmanager. – gebruikers kunnen deze instelling niet gebruiken.

7. Fouten opsporen en hulp

7.1. Kan geen verbinding maken via Bluetooth

→ Raadpleeg deel 4.1 voor de uitleg voor de koppelingsprocedure

→ Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw apparaat en vergeet Custom GeoPHEV. Raadpleeg deel 4.1 voor de uitleg voor de koppelingsprocedure zodra het apparaat weer vrij is

7.2. Kan geen verbinding maken via WiFi

→ Raadpleeg deel 4.2 voor de uitleg voor de koppelingsprocedure


→ Voor hardnekkige connectieproblemen neemt u best contact op met uw WiFi-beheerder

Opmerking: Indien het onjuiste access point of wachtwoord is bewaard, moet u het apparaat opnieuw configureren in WiFi-set-up

7.3. Kan geen rittenrapport ontvangen

→ Raadpleeg deel 4.3.1 voor websitedownloads

7.4. Contact

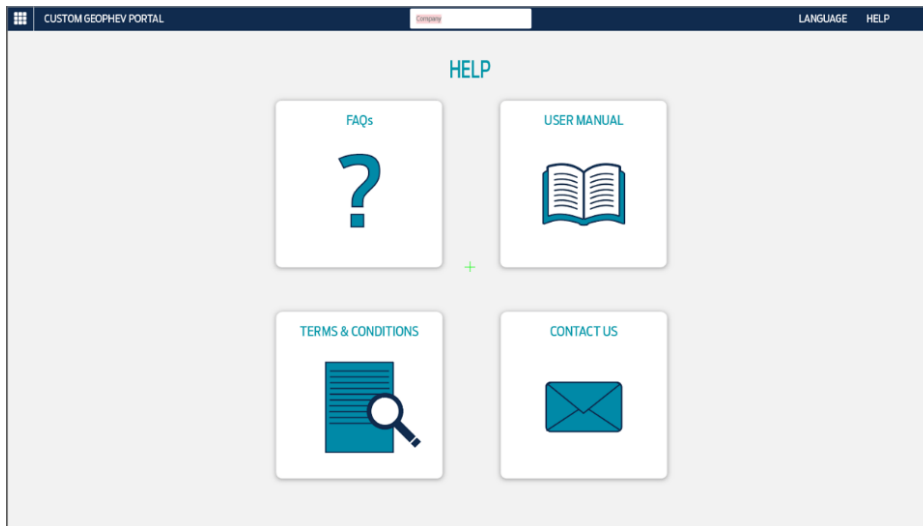

→ Ga naar www.CustomGeopPHEV.com en meld u aan met uw account

→ Ga naar de hulppagina

→ Klik op "CONTACT" voor de contactgegevens en het e-mailadres

8. FAQ

- Wat is een Geofence?


Een Geofence is een virtueel hek of een omheining rond een fysieke locatie. Wanneer een voertuig of voorwerp deze zone betreedt, gebeurt er iets. Eenvoudig gesteld: indien een Geofence rond uw woning is geplaatst en iemand uw woning betreedt binnen de grenzen van de Geofence, dan gaat er een alarmlicht branden. Het zijn de grenzen die de actie activeren.

- Hoe werkt het Custom Geofence-systeem van Ford?

Geofencing bepaalt het gedrag voor sommige geografische gebieden. Het kan gewoon zijn dat een fleetmanager op de hoogte wordt gebracht wanneer een voertuig het magazijn betreedt of verlaat. De Transit PHEV gaat echter automatisch naar de modus **EV Now** wanneer een hybride voertuig een zone betreedt die een verplichte zone is (zero emissiezone) of een Geofence op maat.

Via gps-tracking kan een voertuig bepalen of het voertuig in een Geofence-zone zit. Zones op maat kunnen worden toegevoegd zodra er een account is geregistreerd (wettelijk "verplichte" zones kunnen niet worden verwijderd). Vervolgens worden de gegevens naar de cloud gedownload via een apparaat. Dit kan via WiFi (een modem) of gsm (mobiele telefoongegevens) waar deze worden bewaard.

Indien “DATA ALLEEN OVER WIFI” (zie deel 6.1.) uit staat (toggle links = DATA ALLEEN OVER WI-FI = UIT = GRIJS), worden uw mobiele gegevens gebruikt.

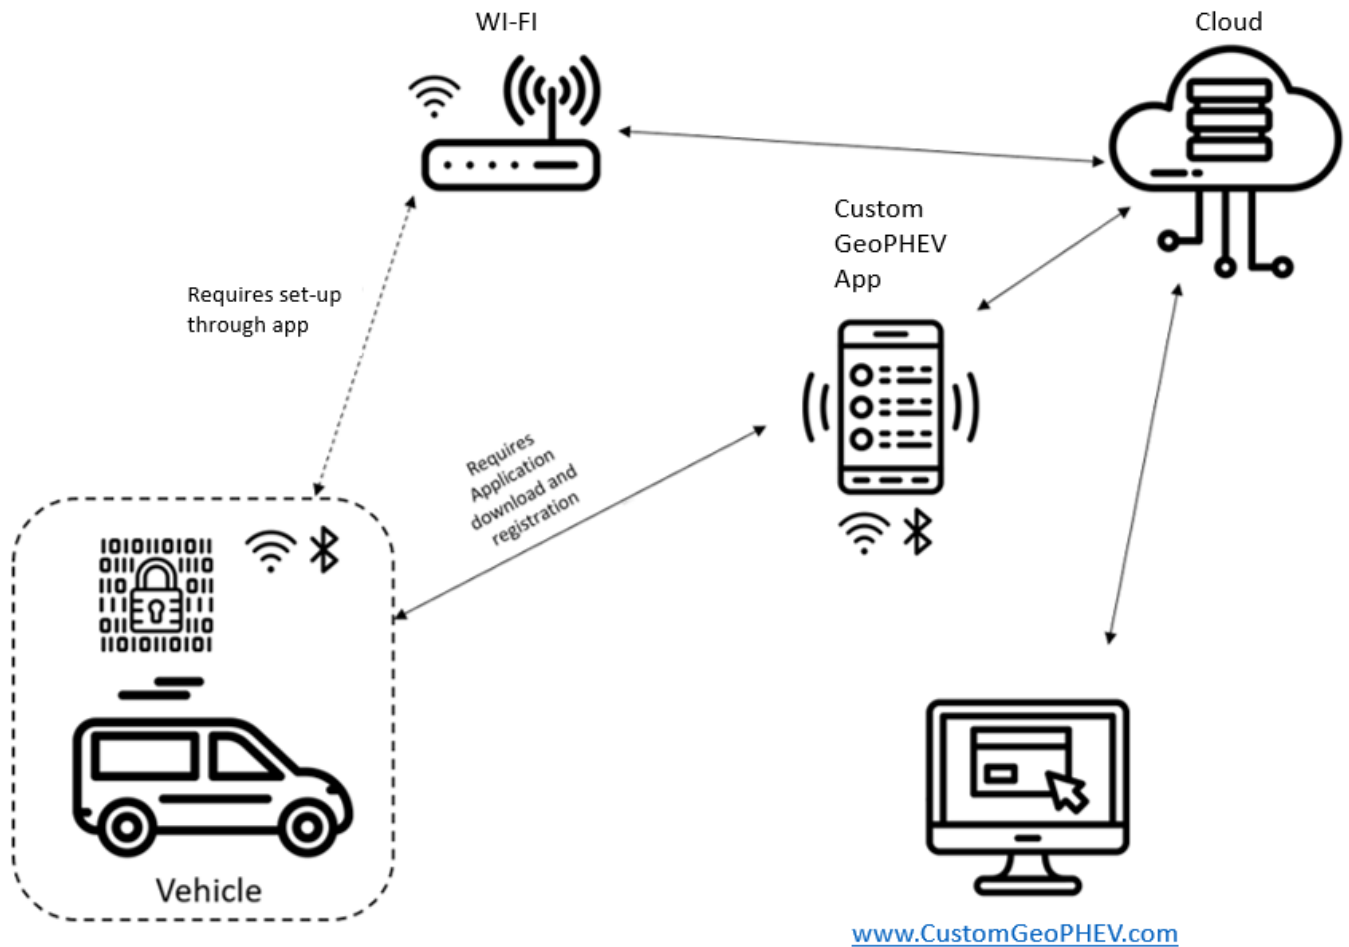

- Welke gegevens worden gemonitord?

Het geofenceapparaat, dat op de Ford Transit Custom is geïnstalleerd, registreert de volgende gegevens:

- datum en tijdstip van het betreden van een Geofence-zone
- gps-locatie van het ingangspunt in een Geofence-zone
- datum en tijdstip van het verlaten van een Geofence-zone
- gps-coördinaten van het uitgangspunt van een Geofence-zone
- accuverbruik
- brandstofverbruik

De gegevens worden op het apparaat gecodeerd en is nu toegankelijk via de website www.CustomGeoPHEV.com

- Wat doen de verschillende rijmodi?

De Ford Transit Ford PHEV heeft vier verschillende rijmodi.

- EV Auto
- EV Now
- EV Later
- EV Charge

EV Auto is de standaardinstelling. Hierbij is PHEV beschikbaar telkens wanneer u het voertuig start. Zoals de naam suggereert, worden hierbij naar behoefte automatisch de accu's en de verbrandingsmotor gebruikt.

Dat betekent dat in situaties waar veel vermogen wordt gevraagd, zoals wanneer een helling op wordt gereden met een zware lading, de verbrandingsmotor wordt ingeschakeld ter ondersteuning van de accu in elektrische modus.


EV Now zorgt ervoor dat de bestelwagen emissievrij alleen op de elektromotor rijdt tot de accu's leeg raken. U kunt deze modus zelf inschakelen, bijvoorbeeld in de stad.

EV Later schakelt de verbrandingsmotor in om de accucapaciteit te behouden voor later gebruik. Het gebruiksvoorbeeld hiervoor is dat u vooraf weet dat u, later op de dag, in een emissievrije zone zult moeten rijden.

EV Charge gebruikt de verbrandingsmotor om niet alleen de elektromotor aan te drijven als de accu op te laden, zodat later voldoende accucapaciteit beschikbaar is. Het nadeel is dat dit de minst efficiënte manier is om de verbrandingsmotor te gebruiken, omdat er meer brandstof wordt verbruikt.

Naast bovenstaande mogelijkheden heeft de versnellingspook een "L"-stand, naast de "D" (voor Drive). Het verschil is dat de L-modus een veel agressievere energierecuperatiemodus heeft telkens wanneer u uw voet van het gaspedaal haalt.


Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op de hulppagina op de website:
<https://www.customgeophev.com/help/>

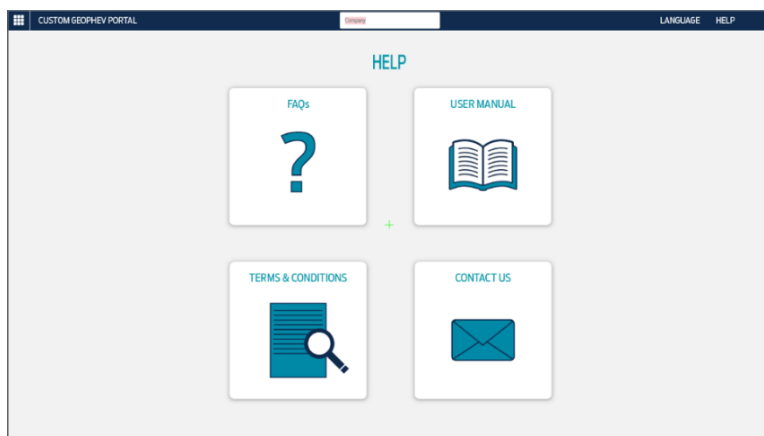


U neemt contact met ons op via: mobile@azura-engineering.com

9 Bijlage

9.1 www.CustomGeoPHEV.com Overzicht voor fleetmanagers

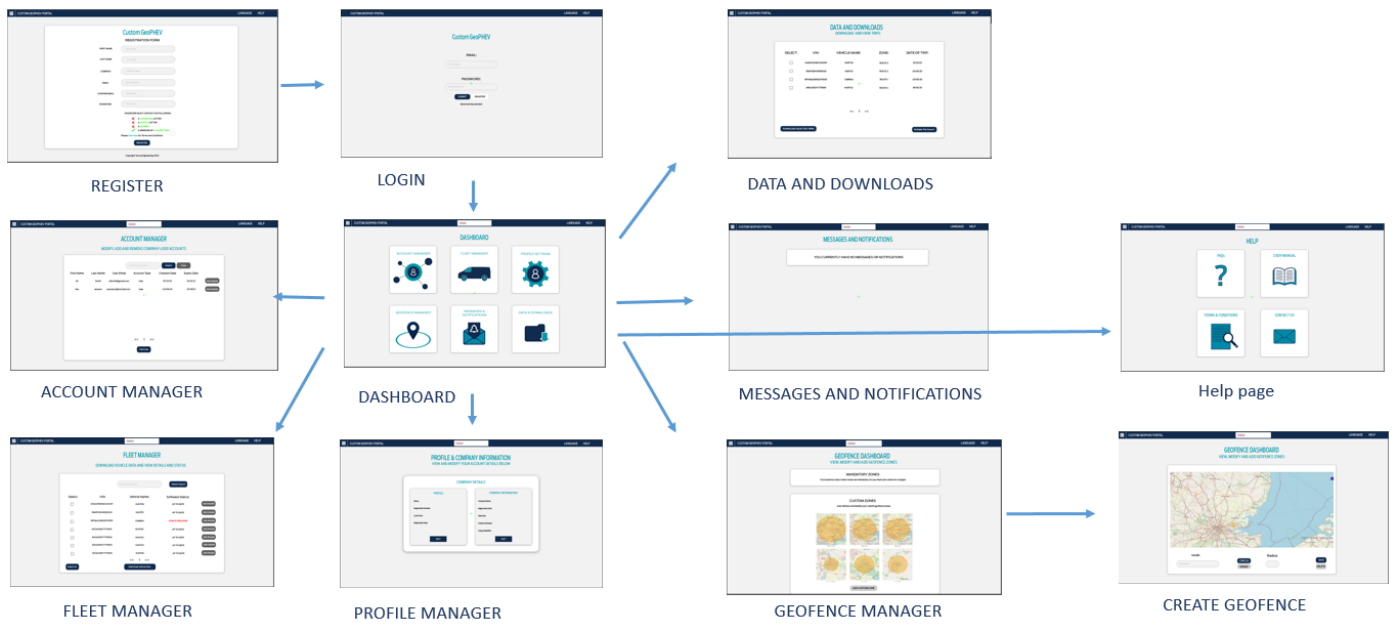

9.2 www.CustomGeoPHEV.com Overzicht voor gebruikers

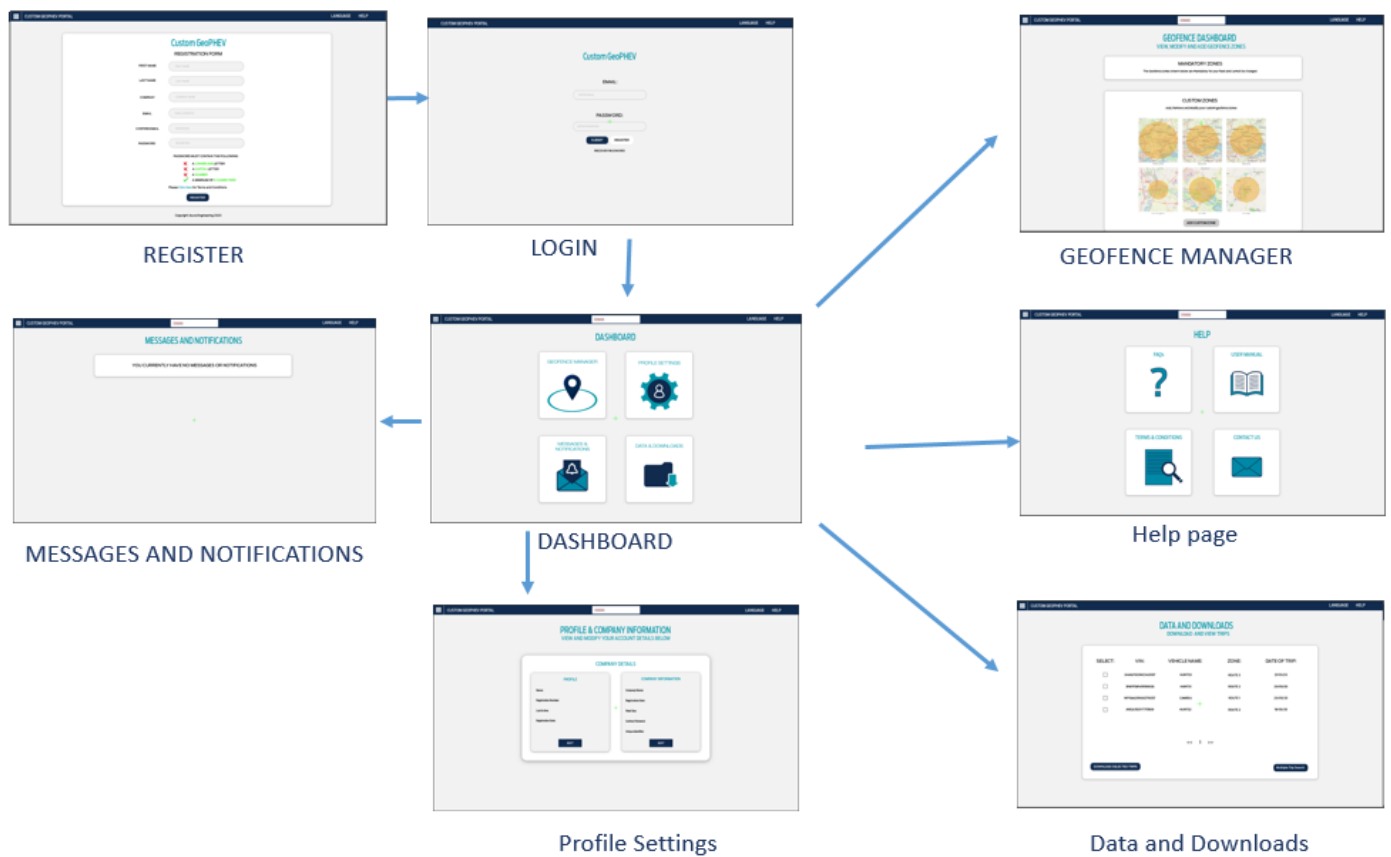

9.3 Overzicht "Custom GeoPHEV"

